



PLC 存储盒更换步骤

1. 将设备的所有电源关断。
2. 在飞达电柜中找到 PLC 的正确位置。（见图一）

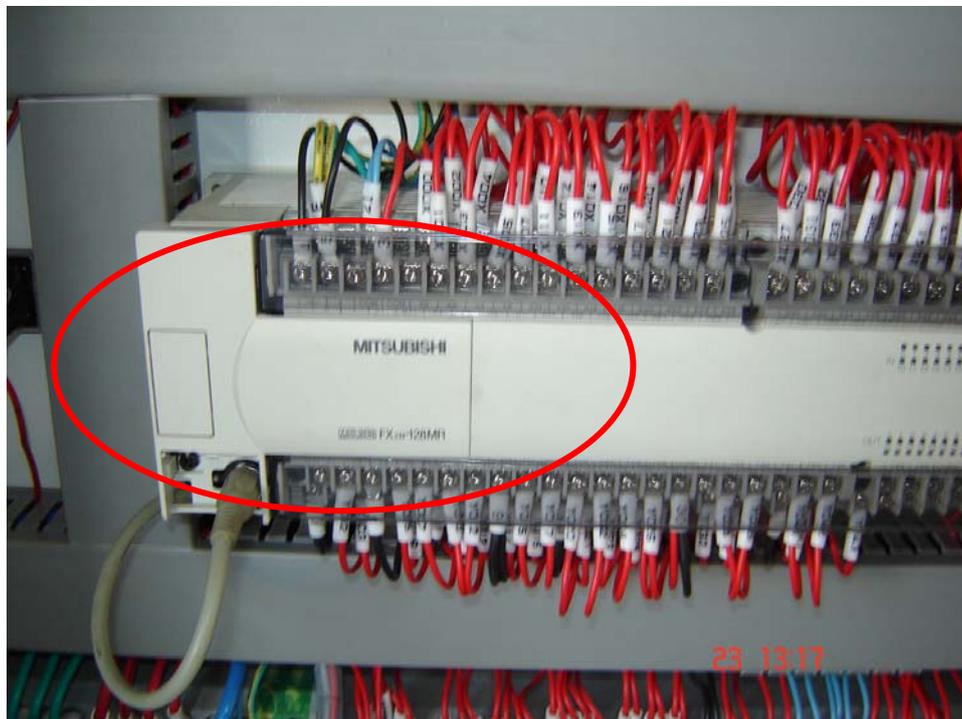


图一

3. 拔下 PLC 的存储盒防护盖。（见图二）

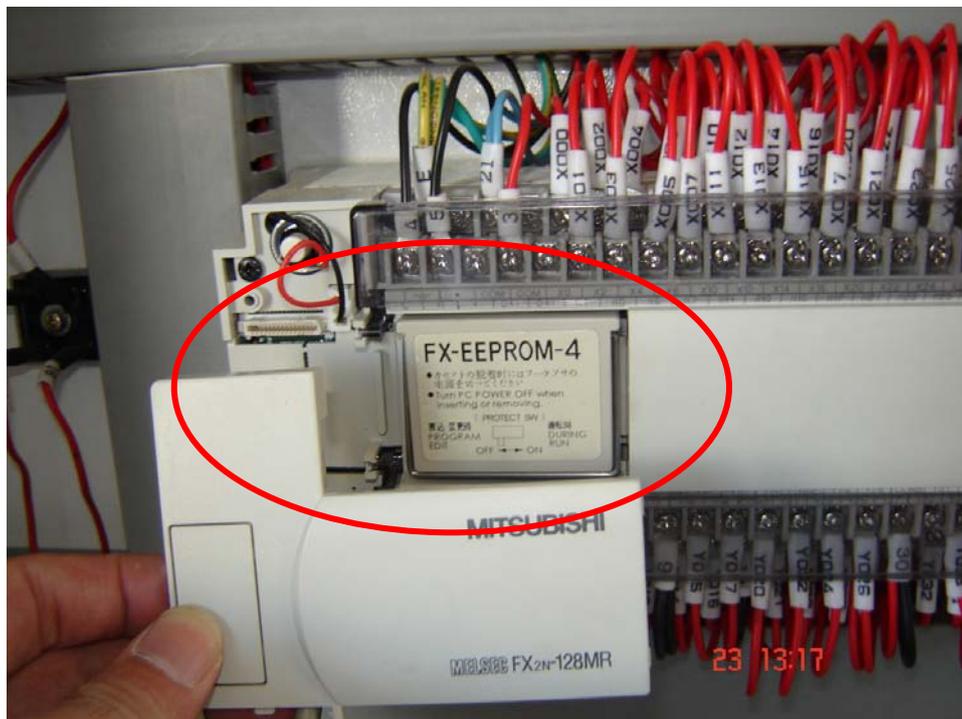

图二

4. 拔下 PLC 存储盒。(见图三)

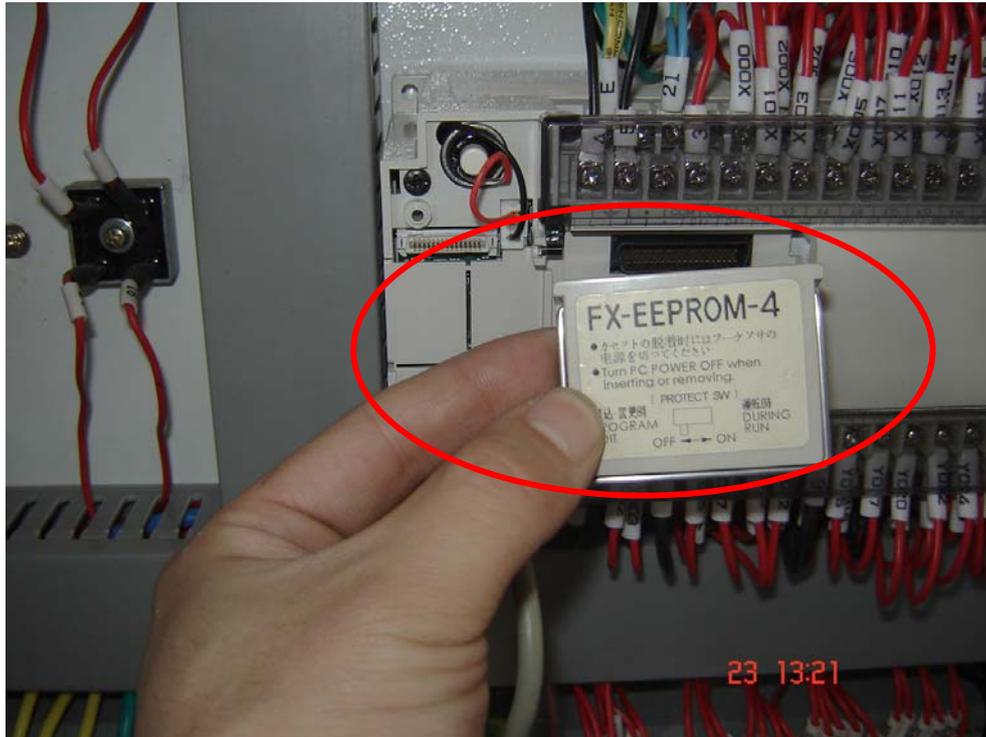

图三

5. 把应该更换的 PLC 存储盒下端的档位拨到 ON 状态。(见图四)



图四

